

K 3 Bedienungsanleitung



K 3 Bedienungsanleitung



K3 Steuerung im Detail





K 3 Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem KIFFE K3!

Wir sind der Meinung, dass kein Golfer eine mittelmäßige Ausrüstung verdient. Und genau deshalb fertigen wir in der KIFFE Golf Manufaktur in vollendeter Handarbeit technisch überlegene Trolleys und legen bei jedem unserer Modelle höchsten Wert auf durchdachte Funktionalität und einfachste Bedienbarkeit - damit Sie auf der Runde nur eines beschäftigt: **Ihr Spiel.**

Damit das langfristig so bleibt, beachten Sie bitte die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, steht Ihnen unsere Serviceabteilung unter: service@kiffe-golf.de gern zur Verfügung.

Viele besondere Golfmomente mit Ihrem Trolley und immer ein schönes Spiel wünscht Ihnen

Ihre KIFFE-Golf Manufaktur

Bitte prüfen Sie nach Erhalt Ihres Trolleys:

- die Verpackung auf eventuelle Transportschäden
- die Vollständigkeit des Lieferumfangs gemäß Lieferschein
- den Trolley auf sichtbare Mängel / Schäden


Alle sichtbaren Mängel, Transportschäden bzw. unvollständige Lieferungen melden sie bitte unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Werktagen nach Zustellung schriftlich:

- per e-mail unter: service@kiffe-golf.de oder
- per Fax unter: 0049-7420-91395-20

Bitte berücksichtigen Sie, dass spätere diesbezügliche Reklamationen leider nicht mehr anerkannt werden können.




K 3 Bedienungsanleitung

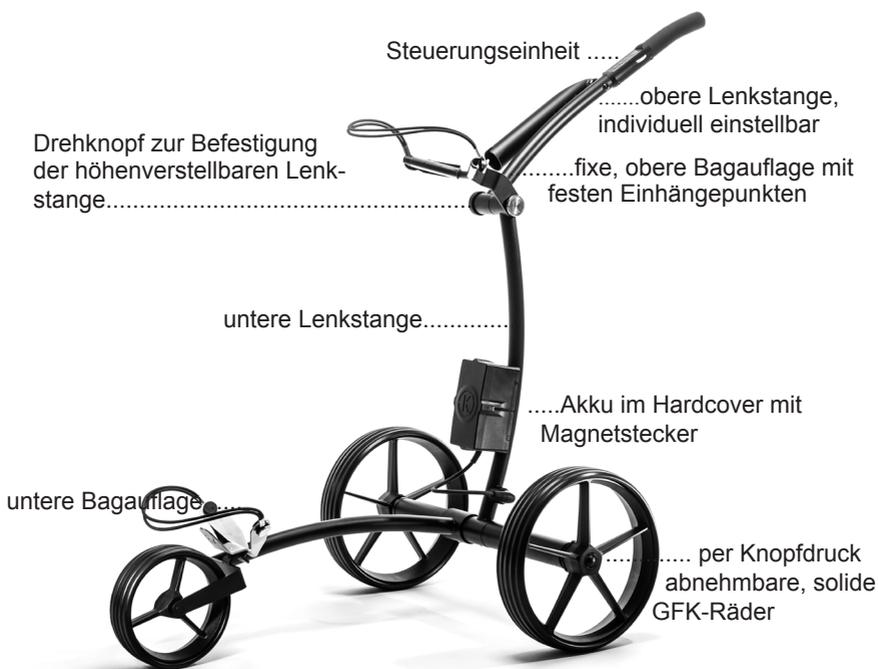

K 3 Bedienungsanleitung



Trolley verpackt

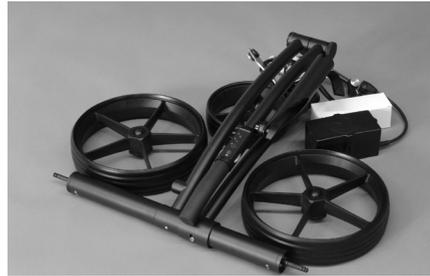

Alle Trolleybestandteile



Ladegerät am Stromnetz



Verbindung Ladegerät - Akku



Erst wenn ein spürbarer Widerstand beim Anschluss an den Akku überwunden ist, sind Akku und Ladegerät korrekt verbunden. Der Ladevorgang kann beginnen.




Vor der ersten Inbetriebnahme des Trolleys Akku ununterbrochen 24 Stunden laden!

K 3 Bedienungsanleitung



Antriebsachse

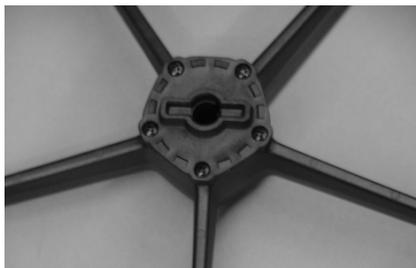

Rückseite Antriebsrad



Druckknopf öffnen, Rad auf die Antriebs-Achse setzen



Druckknopf eindrücken
(= verriegeln)



Trolley mit aufgesetzten, verriegelten Antriebsrädern (Druckknopf geschlossen)



Vorderrad (geöffnet) auf die Vorderachse setzen. Abstand zum Achsschenkel halten und per Knopfdruck verriegeln. Trolley aufrichten.

K 3 Bedienungsanleitung



Fixierung der oberen Lenkstange



Einhängung des Akkus mit dem Kabel nach unten an den beiden Zapfen der Lenkstange



Den Stecker nicht auf den Boden aufkommen lassen, um Verunreinigungen zu vermeiden.



Akkuananschluß mittels Magnetstecker. Blinksignal an der Steuerung zeigt Akkuananschluß an.

K 3 Bedienungsanleitung



Golf-Bag auf den Trolley setzen

Fixieren des Bags an der oberen
Taschenauflage durch Einhängen
des Taschengummis am Einhänge-
punkt.



ACHTUNG: Die Bagauflage ist starr,
kann also nicht individuell ange-
passt werden.



Fixieren des Bags an der unteren
Taschenauflage durch Einhängen
des Taschengummis am Einhänge-
punkt.

K 3 Bedienungsanleitung



Inbetriebnahme / Handhabung



1. Einschalten des Trolleys:

Halten Sie die Start-/Stopp-Taste („K“) so lange (ca. 3 Sek.) gedrückt, bis die LED's des Akkuladestandsanzeigers konstant leuchten (nicht blinken).

Der Trolley ist startklar, wenn die LED's oberhalb des „K“ konstant leuchten. (= Akkuladestandsanzeige: umfasst insgesamt 3 LED's)



2. Durch Drehen des Drehrädchens setzen Sie Ihren Trolley in Gang. Hiermit beschleunigen oder verlangsamen Sie das Tempo. Der Geschwindigkeitsregler (durchgängiges Rädchen) kann sowohl von links als auch von rechts bedient werden.

K 3 Bedienungsanleitung



3. Der Trolley verfügt über ein Geschwindigkeitsmemory: Speichert die jeweils zuletzt gefahrene Geschwindigkeit (beim kurzen Betätigen der Start-/Stopp-Taste).
4. Der Trolley verfügt sowohl über einen manuellen als auch über einen elektronischen Freilauf. Der elektronische Freilauf wird per Tastendruck auf der Steuerungseinheit eingestellt. Hierfür drücken Sie die Taste oberhalb der „K“-Taste. Die LED neben der Taste leuchtet weiß. Hierdurch wird der Antrieb abgeschaltet. Dieser Fahrmodus ist erforderlich, um den Trolley gegen die Laufrichtung zu manövrieren. Für die Nutzung des Trolleys ohne Akku empfiehlt sich der manuelle Freilauf. Diesen Modus erreichen Sie folgendermaßen:



1. Antriebsräder entriegeln und ca. 1 cm nach außen ziehen,
2. im äußeren Rillenprofil der Achse mittels Druckknopf wieder verriegeln.



5. Der K3 verfügt über zwei Vorlauf Tasten, mit denen Sie ihn wahlweise ca. 10 m bzw. ca. 20 m..... auf Abstand weiter fahren lassen können. Bei Erreichen der gewählten Entfernung schaltet der Trolley automatisch ab. Im Vorlaufmodus ist die Geschwindigkeit fest vorgegeben, kann daher nicht mit dem Regler eingestellt werden.
6. Der Trolley verfügt über einen Tempomaten, der die eingestellte Geschwindigkeit auch bei Talfahren hält. Zum sicheren Parken in abschüssigem Gelände empfiehlt sich der optionale Bremskraftverstärker, der das Bremsen eines Antriebsrades bewirkt.



K 3 Bedienungsanleitung



Akku und Ladegerät

Aufladung

- Vor der ersten Inbetriebnahme des Trolleys laden Sie Ihren Akku bitte mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät 24 Stunden ohne Unterbrechung auf.
- Schließen Sie hierfür zunächst das Ladegerät ans Stromnetz an und verbinden Sie danach Akku und Ladegerät.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald das LED am Ladegerät konstant grün leuchtet.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, sorgt das Ladegerät für eine Erhaltungsladung (erkennbar an der schnell grün blinkenden LED des Ladegeräts).
- Idealerweise laden Sie den Akku nach jeder Nutzung wieder vollständig auf. Hierdurch entsteht KEIN ‚Memory-Effekt‘.
- Trennen Sie unbedingt Akku und Ladegerät, wenn das Ladegerät nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Akkuladung darf nur in gut belüfteten und wohl temperierten Räumen (nicht unter 5 °C bzw. über 35 °C vorgenommen werden. Das Ladegerät darf während des Ladevorgangs nicht abgedeckt sein.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Kontrollieren Sie das Ladegerät auf Funktionstüchtigkeit. Ein defektes Ladegerät kann den Akku beschädigen! Das LED des Ladegeräts leuchtet konstant grün, ohne dass der Akku angeschlossen ist. Wird der Akku angeschlossen, wechselt die Farbe auf rot, d.h. die Ladung beginnt.
- Der Akku ist im Hardcover verpackt, das unter keinen Umständen geöffnet werden darf.

K 3 Bedienungsanleitung



- Akku nicht werfen oder fallen lassen, beschädigen oder manipulieren (z.B. durch Anbohren, Anlöten, Kleben o.a.)
- Akku von offenem Feuer fernhalten und nicht dauerhaft extremen Temperaturen aussetzen (z.B. im Sommer im geparkten Auto, im Winter in unbeheizten Caddyhallen).
- Akku nicht abtauchen oder mit Flüssigkeiten gleich welcher Art übergießen.
- Beschädigte Akkus (gleich ob Hardcover oder Kabel) dürfen nicht weiter verwendet oder transportiert werden. Bitte informieren Sie umgehend die KIFFE Golf Manufaktur GmbH.
- Akku nur für den Betrieb eines KIFFE-Trolleys einsetzen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Warnhinweise den Akku beschädigen kann. Hierdurch erlischt die Garantie. Unter Umständen kann dies sogar zu erhöhter Brandgefahr führen.

Reinigung und Pflege

Regelmäßiger Unterhalt und Pflege tragen zur Erhaltung Ihres Trolleys bei. Idealerweise reinigen Sie Ihren Trolley nach der Runde mit Druckluft. Alternativ können Sie ihn auch mit einem feuchten Tuch reinigen. Entfernen Sie vor der Reinigung den Akku. Vermeiden Sie in jedem Fall, dass Wasser an Steuerung, Akkuanschluß und elektronische Bauteile kommt. Bitte verzichten Sie bei der Reinigung auf den Einsatz von scheuernden und scharfen Reinigungsmitteln oder den Einsatz von Ölen und Fetten. Alle Bauteile des Trolleys sind so konstruiert, dass Fetten entbehrlich, im Gegenteil eher kontraproduktiv ist.

K 3 Bedienungsanleitung



Garantiebestimmungen

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie den Trolley gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass Ihr Händler den Trolley zusammen mit Akku und Ladegerät und sonstigem Sonderzubehör benötigt, um ins Werk einzusenden. Für diesen Fall halten Sie bitte auch den ausgefüllten Garantieschein bereit.

Die KIFFE Golf Manufaktur GmbH gewährt auf alle Modelle der K-Linie ab 2016 eine 3-jährige Garantie - auch auf Akku und Ladegerät.

Ausgenommen von der Garantie und Gewährleistung sind Verschleißteile (wie z.B. Räder, Reifen, Bedienteile, Griffe, Gummibänder etc.) oder Lackschäden.

Akkus unterliegen einem nicht aufzuhalten Alterungsprozess. Dadurch bedingte Leistungsnachlässe sind keine Produktionsfehler. Das KIFFE-eigene BMS-System sorgt ebenso für eine längere Lebensdauer wie ein sorgsamer Umgang mit dem Akku. Beachten Sie hier bitte die Hinweise zur Ladung, sowie die Sicherheits- und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung.

Der garantiebedingte Austausch des Trolleys oder von Teilen hiervon führt ebensowenig wie durchgeführte Reparaturen zur Verlängerung der Garantiezeit.

Grundvoraussetzung für die Übernahme von Garantieleistungen sind:

- die Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung,
- bestimmungsgemäße Nutzung des Trolleys (Beförderung eines Golf-Bags auf dem Golfplatz),
- regelmäßige, angemessene Pflege,
- ausschließliche Nutzung des von KIFFE original gelieferten Akku und Ladegeräts.

K 3 Bedienungsanleitung



Die Garantie / Gewähr erlischt:

- bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung bzw. Handhabung des Trolleys
- bei Überlastung durch u.a. Abschleppen mit einem Buggy oder Golf-Cart bzw. der Nutzung des Trolleys als Zuggerät
- bei Wasserschäden
- bei Transportschäden
- bei Sturzschäden
- bei mangelnder Pflege
- bei Veränderungen am System (mechanisch, elektrisch, Änderung an Parametern und oder Software)
- bei Entfernung/Zerstörung von angebrachten Serien-Nummern
- bei Vornahme von Eingriffen und/oder Reparaturen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers
- bei Mängeln und Schäden, die auf höhere Gewalt oder Unfälle zurückzuführen sind
- bei Mängeln und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass beim Austausch von Teilen keine KIFFE-Original-Ersatzteile verwendet wurden
- wenn Akku und/oder Ladegerät Spuren aufweisen, die darauf hinweisen, dass er/es geöffnet, zerlegt, durchbohrt, fallen gelassen, zerquetscht, extremen Temperaturen ausgesetzt war, manipuliert, kurz geschlossen, in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder damit übergossen wurde, tiefentladen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde
- mechanische Schäden an Steckern oder Kabeln
- unsachgemäßer Transport oder Lagerung des Trolleys und/oder Akkus
- Schädigung des Akkus durch äußere Umwelteinflüsse (z.B. Überspannung durch Blitzschlag)

Im Falle der Vornahme technischer Änderungen und Weiterentwicklungen eines Modells ergibt sich kein Anspruch auf Nachrüstung.

K 3 Bedienungsanleitung



Konformitätserklärung

Hersteller: KIFFE Golf Manufaktur GmbH
Dauchinger Straße 6
78652 Deißlingen

Der Hersteller erklärt, dass der vorbezeichnete Trolley in seiner Konzeption und Bauart in der in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Typ-Bezeichnung: Golf Trolley elektrisch
Baureihe: K3

Angewandte Spezifikationen:

DIN EN 6100 - 6 - 2: 2006.03 plus Berichtigung 1:2001.06
DIN EN 55011:2011.04
RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Der Trolley ist ausschließlich für den Transport eines Golfbags auf dem Golfplatz geeignet.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für nachträglich am Gerät vorgenommene Änderungen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller freigegeben wurden.

K 3 Bedienungsanleitung

